


# SNABBGUIDE

tydlig|kalender

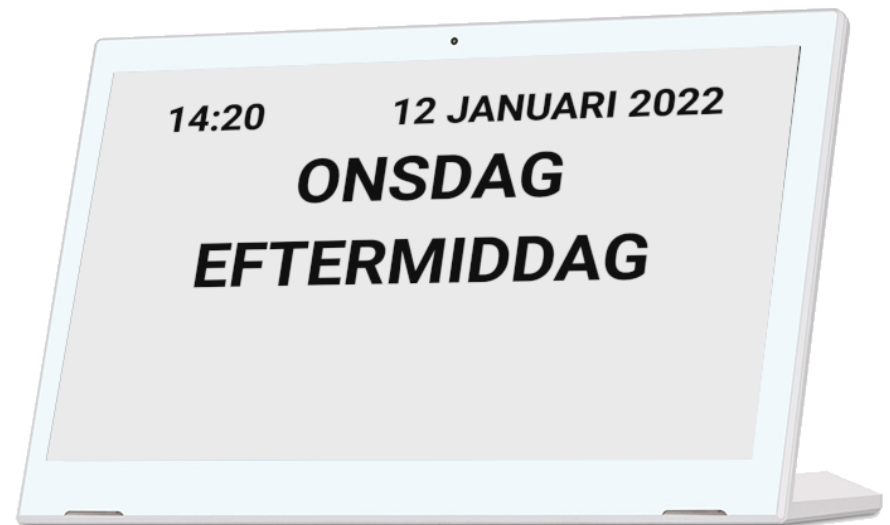


**Grattis till din nya Kalender!**

**Med denna snabbguide kommer du snabbt igång!**

**Besök hemsidan [www.tydligkalender.nu](http://www.tydligkalender.nu) för mer information om hur du använder kalendern.**

Önskar du support kan du skicka ett mail till:

[support@brstrom.se](mailto:support@brstrom.se)

 Beskriv ditt problem och skicka med ett telefonnummer som vi kan nå dig på.

br|ström

Br Ström AB, Filipstadsbacken 56, ing. baksida, 12343 Farsta  
Tel: 020—10 33 70 | E-post: [info@brstrom.se](mailto:info@brstrom.se) | [www.brstrom.se](http://www.brstrom.se)

br|ström

Tel: 020-10 33 70  
E-post: [info@brstrom.se](mailto:info@brstrom.se)  
[www.brstrom.se](http://www.brstrom.se)

**Mer information om alla anpassningar och inställningar du kan göra i din nya kalender finns i manualen och på hemsidan [www.tydligkalender.nu](http://www.tydligkalender.nu).**

**På hemsidan finns tydliga filmer där du ser hur du kan anpassa din kalender till dina önskemål.**

### **1. Sätt i nätadaptern.**

Tryck på startknappen på enhetens baksida. Vänta nu en liten stund medan din kalender startar upp

### **2. Kontrollera att datum och tid stämmer.**

Om det behöver justeras så kontrollera hur man gör detta i manualen

### **3. Anpassa utseendet efter dina önskemål**

Långt tryck i övre vänstra hörnet så kommer du in på inställningar. Under rubriken "Skärm inställningar" kan du välja bakgrundsfärg, visningsinformation och mycket annat.





**Grattis! Nu är du igång med din kalender.**

## 4. Handhavande

Din kalender är mycket enkel att använda när du är igång med den. Du behöver inte göra något speciellt i ditt handhavande.

Bra att tänka på är att den ska vara inkopplad till vägguttaget hela tiden. Den har en inbyggd batterifunktion som ser till att det fungerar under några timmars strömavbrott.

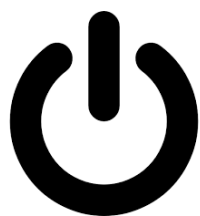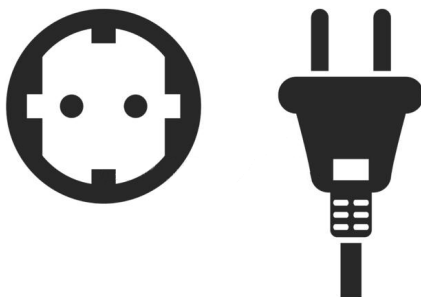

Om du tillfälligt vill släcka skärmen kan du trycka på den runda knappen på baksidan

## 5. Skötsel

Din enhet kan bli smutsig och dammig efter ett tag. Skärmen gör du enkelt rent med en lätt fuktad microfiberduk.



På enhetens baksida finns ventilationshål för kalendern. Det kan vara bra att även ta bort eventuellt damm som hamnar här. Använd en torr microfiberduk och torka av.