


SNABBGUIDE

tydlig|kalender

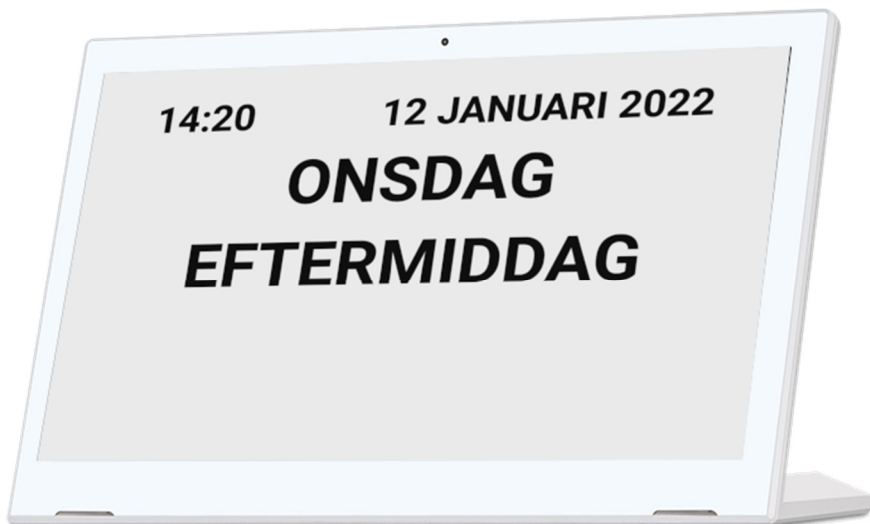

Grattis till din nya Kalender!

Med denna snabbguide kommer du snabbt igång!

Besök hemsidan www.tydligkalender.nu för mer information om hur du använder kalendern.

br|ström

1. Sätt i nätadaptern.

Tryck på startknappen på enhetens baksida. Vänta nu en liten stund medan din kalender startar upp

2. Kontrollera att datum och tid stämmer.

Om det behöver justeras så kontrollera hur man gör detta i manualen

3. Anpassa utseendet efter dina önskemål

Långt tryck i övre vänstra hörnet så kommer du in på inställningar. Under rubriken "Skärm inställningar" kan du välja bakgrundsfärg, visningsinformation och mycket annat.



15:18

12 JANUARI 2022

ONSDAG



EFTERMIDDAG

Grattis! Nu är du igång med din kalender.

4. Handhavande

Din kalender är mycket enkel att använda när du är igång med den. Du behöver inte göra något speciellt i ditt handhavande.

Bra att tänka på är att den ska vara inkopplad till vägguttaget hela tiden. Den har en inbyggd batterifunktion som ser till att det fungerar under några timmars strömavbrott.

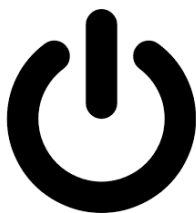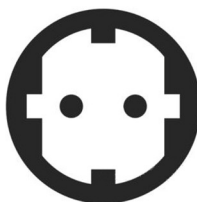

Om du tillfälligt vill släcka skärmen kan du trycka på den runda knappen på baksidan

5. Skötsel

Din enhet kan bli smutsig och dammig efter ett tag. Skärmen gör du enkelt rent med en lätt fuktad microfiberduk.



På enhetens baksida finns ventilationshål för kalendern. Det kan vara bra att även ta bort eventuellt damm som hamnar här. Använd en torr microfiberduk och torka av.

Mer information om alla anpassningar och inställningar du kan göra i din nya kalender finns i manualen och på hemsidan www.tydligkalender.nu.

På hemsidan finns tydliga filmer där du ser hur du kan anpassa din kalender till dina önskemål.

Önskar du support kan du skicka ett mail till:

support@brstrom.se

**Beskriv ditt problem och skicka med ett telefonnummer
som vi kan nå dig på.**

br|ström

Tel: 020-10 33 70
E-post: info@brstrom.se
www.brstrom.se

br|ström
Tel: 020-10 33 70
E-post: info@brstrom.se
www.brstrom.se